



Инструкция пользователя TLKR T40/T41

Русский



68015000921-C(RU)



Инструкция пользователя TLKR T40/T41 RU

Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии для портативных приемопередающих радиостанций

Внимание!

Перед использованием этого продукта ознакомьтесь с прилагаемым к радиостанции буклетом "Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии", в котором содержатся инструкции по технике безопасности и информация по воздействию радиочастотной энергии, а также сведения о соответствии применимым стандартам и нормативам.

Содержимое упаковки


- Радиомодуль TLKR T40/T41* (2 шт.)
- Поясная застёжка (2 шт.)
- Инструкция по эксплуатации TLKR T40/T41

Управление радио



Дисплей

Подготовка радиомодуля

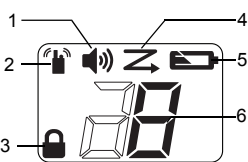

1. Индикатор уровня громкости
2. Индикатор передачи/получения сигнала
3. Индикатор блокировки клавиатуры
4. Индикатор поиска
5. Уровень заряда батареи
6. Индикатор канала

Установка батареи

1. Убедитесь, что радиомодуль **ВЫКЛЮЧЕН**.
2. Чтобы открыть крышку отсека батареи, надавите на нижнюю часть крышки отсека. Извлеките крышку. Вставьте 3 батарейки типа AAA в отсек батареи.
3. Установите крышку отсека батареи на место.

Уровень заряда и уведомление о низком заряде батареи



Показывает, что батарея полностью заряжена.



Мигает, когда заряд низкий; немедленно замените батарею.

Работа радиомодуля

Прочтите данное руководство полностью перед попыткой работы с устройством.

Включение/выключение радиомодуля

Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**/ для включения/выключения радиомодуля.

Регулировка громкости

Отрегулируйте громкость нажатием кнопок и .

Регулировка звука (Сигналы кнопок)

Радиомодуль издает короткий звуковой сигнал каждый раз при нажатии одной из кнопок (кроме кнопки PTT).

Нажмите и удерживайте кнопку во время включения радиомодуля для выключения звука.

Для включения звука выключите и включите радиомодуль снова, не нажимая кнопку .

Выбор канала

Чтобы начать разговор, оба радиомодуля должны быть настроены на один канал.

Для выбора канала:

1. Нажмите кнопку **MENU**/ для входа в меню.
2. С помощью клавиш или настройте требуемый канал.

Нажмите кнопку **PTT** для подтверждения выбора.

Разговор по радиомодулю

1. Держите радиомодуль на расстоянии 5-8 см ото рта.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **PTT** во время разговора. На экране появится значок .
3. Отпустите кнопку **PTT**. Теперь вы сможете получать входящие вызовы. При получении входящего вызова на экране появится значок . Чтобы ответить на вызов, повторите процедуру с шага 1.

Примечание: При продолжительности передачи более 60 секунд радиомодуль издает сигнал "таймаут" и мигает значок . Радиомодуль прекратит передачу.

Навигация по меню

1. Для входа в меню нажмите кнопку **MENU**/ .
2. С помощью повторных нажатий кнопки **MENU**/ можно передвигаться по меню.
3. Для выхода из функции меню выполните одно из следующих действий:
 - a. Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**/ .
 - b. Нажмите кнопку **PTT**.
 - c. Подождите 10 секунд, пока устройство автоматически не вернется в режим "Норм."

Функции радиомодуля

Сигнал вызова

Радиомодуль оснащен сигналом вызова.

Для передачи сигнала вызова нажмите кнопку / .

Режим поиска канала

Позволяет радиомодулю искать активные каналы. При обнаружении активности радиомодуль закрепляется (остается) на этом канале (в течение 2 секунд). Чтобы начать передачу на данном канале, нажмите кнопку **PTT**. При остановке активности на выбранном канале радиомодуль продолжит поиск других каналов.

Для включения поиска каналов:

1. Нажмите **MENU**/ для входа в режим меню. Продолжайте, пока не начнет мигать .
2. Нажмите / для включения поиска каналов.

Нажмите **MENU**/ или **PTT** для выключения режима поиска.

Блокировка кнопок

Нажмите и удерживайте / до появления для блокировки клавиатуры.

Нажмите и удерживайте / до исчезновения для разблокировки клавиатуры.

Режим наблюдения

Позволяет слушать слабые сигналы на текущем канале.

Для включения режима монитора:

1. Нажмите кнопку **MENU**/ для входа в меню. Двигайтесь по меню, пока значок не начнет мигать.

2. Нажмите кнопку / для продолжительного прослушивания. Значок продолжает мигать.

Для выключения режима монитора:

Нажмите кнопку **MENU**/ для возврата в режим "Норм."

Значок перестает мигать.

Сигнал окончания передачи

Звучит в конце передачи **PTT**. Его можно услышать в динамике при включенном сигнале кнопки. Его нельзя услышать в динамике при выключенном сигнале кнопки.

Нажмите и удерживайте кнопку во время включения радиомодуля для включения сигнала окончания передачи.

Повторите для выключения сигнала окончания передачи.

Автоматическое энергосбережение

Для продления времени работы от батареи радиомодуль запрограммирован переходить в режим энергосбережения при отсутствии передач сигнала в течение 3 секунд. В данном режиме радиомодуль может принимать передачи.

Технические характеристики

Каналы	8 PMR		
Частота	446.00625 - 446.09375 МГц		
Источник питания	3 щелочных батарейки типа AAA		
Диапазон	До 4 км*		
Время работы от батареи	16 часов (в условиях стандартного использования)		
*Диапазон может изменяться в зависимости от окружающих и/или топографических условий			
Таблица частот			
Канал	Частота (МГц)	Канал	Частота (МГц)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Гарантийная информация

Авторизованный дилер Motorola или магазин, в котором вы приобрели приемопередаточный радиомодуль и/или оригинальные аксессуары, заменит устройство по гарантии или осуществит гарантийное обслуживание.

Для запроса гарантийного обслуживания верните устройство дилеру или продавцу. Не возвращайте устройство компании Motorola.

Чтобы иметь право на получение гарантийного обслуживания, вы должны предоставить чек или заменяющий его документ, подтверждающий покупку, с датой покупки. Приемопередаточная радиоустановка должна также иметь серийный номер. Гарантия теряет силу, если серийный номер устройства был изменен, удален, стерт или сделан нечитаемым.

Что не покрывается гарантией.

Дефекты или ущерб, возникшие в результате использования изделия иным образом, помимо его основного назначения, а также в результате игнорирования инструкций в настоящем руководстве пользователя.

Дефекты или ущерб, возникшие в результате неправильного использования, несчастного случая или по неосторожности. Дефекты или ущерб, возникшие в результате неправильной проверки, работы, обслуживания, настройки или любого изменения конструкции прибора.

Поломку или повреждение антенн, за исключением повреждений, связанных непосредственно с дефектами материала или качества сборки.

Изделия, разобранные или отремонтированные таким образом, что это повлияло на качество работы или делает невозможным проверку и тестирование на соответствие гарантийным требованиям.

Дефекты или ущерб, возникшие в результате неправильного диапазона.

Дефекты или ущерб, возникшие в результате воздействия влаги, жидкости или погружения в воду. Все пластиковые поверхности и другие внешние части прибора, поцарапанные или поврежденные в результате нормального использования.

Изделия, сданные в аренду на временной основе.

Периодическое обслуживание и ремонт или замена деталей в результате нормального использования и износа оборудования.

Данные об авторских правах

Описанные в данном руководстве изделия компании Motorola могут содержать защищенные авторскими правами компьютерные программы компании Motorola, хранящиеся на полупроводниковых ЗУ или других носителях. Законы США и других стран сохраняют за компанией Motorola определенные исключительные права относительно компьютерных программ, защищенных авторскими правами, включая, но не ограничиваясь исключительным правом на копирование или воспроизведение в любой форме, защищенных авторским правом компьютерных программ. В связи с этим никакие компьютерные программы компании Motorola, содержащиеся в изделиях Motorola, описанных в настоящем руководстве, не разрешается копировать, воспроизводить, изменять, подвергать инженерному

анализу для создания аналога или распространять каким бы то ни было способом без явного письменного разрешения компании Motorola. Кроме того, приобретение продуктов Motorola не приведет, прямо, косвенно, процессуально или каким-либо иным образом, к передаче лицензии на авторские права, патенты или запатентованные приложения Motorola, кроме обычной неисключительной лицензии на использование, которая возникает по закону при продаже продукта.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и стилизованный логотип M являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. © 2012, 2013 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены.